

## Смена направления шлагбаума JD-A24v

Если необходимо поменять направление движения шлагбаума, то необходимо проделать следующие операции:

1. Снять пружины



2. Ослабить муфту выходного вала шестигранником 8мм



3. Снять стопорную шайбу с рычага редуктора съёмником стопорных колец



4. Снять рычаг в сборе




4.1 Можно использовать болт муфты и шайбу как упор для раздвигания муфты, если вставить его со стороны резьбы, а шайбу в прорезь муфты.



5. Зажать в тисках рычаг и отвернув ключом на 21 болт, переставить рычаг на другую сторону муфты.



6. Переставить упорные болты на противоположную сторону

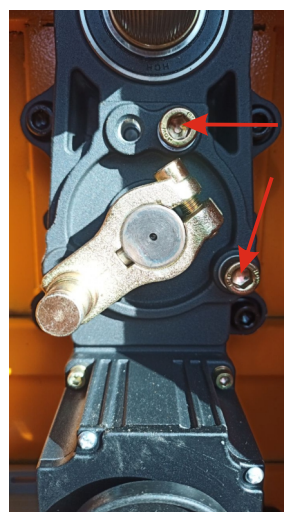

7. Вернуть рычаг на место и установить стопорную шайбу



8. Подключить привод и поменять параметр функции P7 на противоположный.

9. Проверить правильность направления мотора сверяясь и индикацией на табло.

10. Произведя открытие до конечной точки, выставить вал стрелы с креплением в вертикальном положении.

11. затянуть муфту и установить пружины, выставив баланс стрелы на наклон 45°.

