



Инструкция по сборке хозблока HBL1 и HBL2

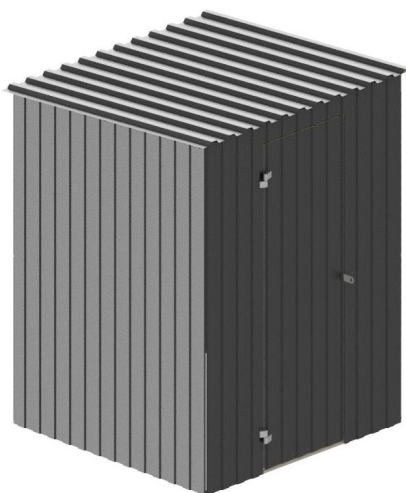

Шаг 1:

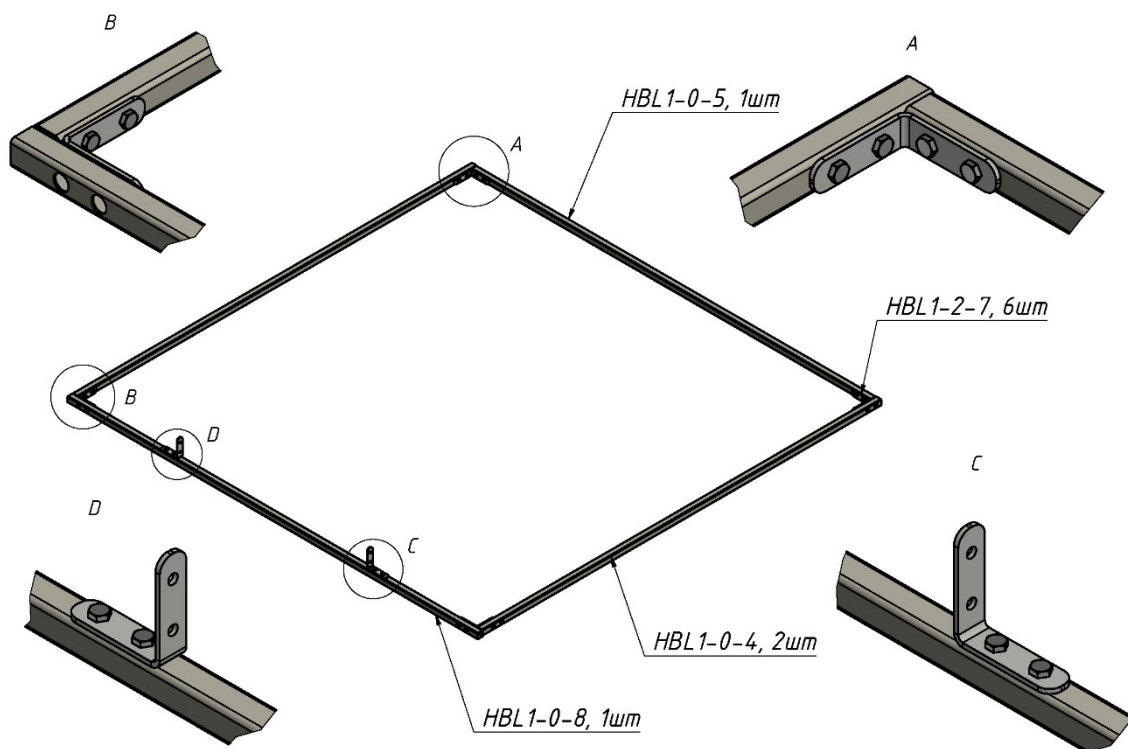


Нижний Периметр собирается согласно схеме на уголки HBL1-2-7.

Для крепления используются болты М6х10 и гайки М6.

Для хозблока HBL2 в каркасе вместо трубы HBL1-0-4 используется труба HBL1-0-4-1


Шаг 2:

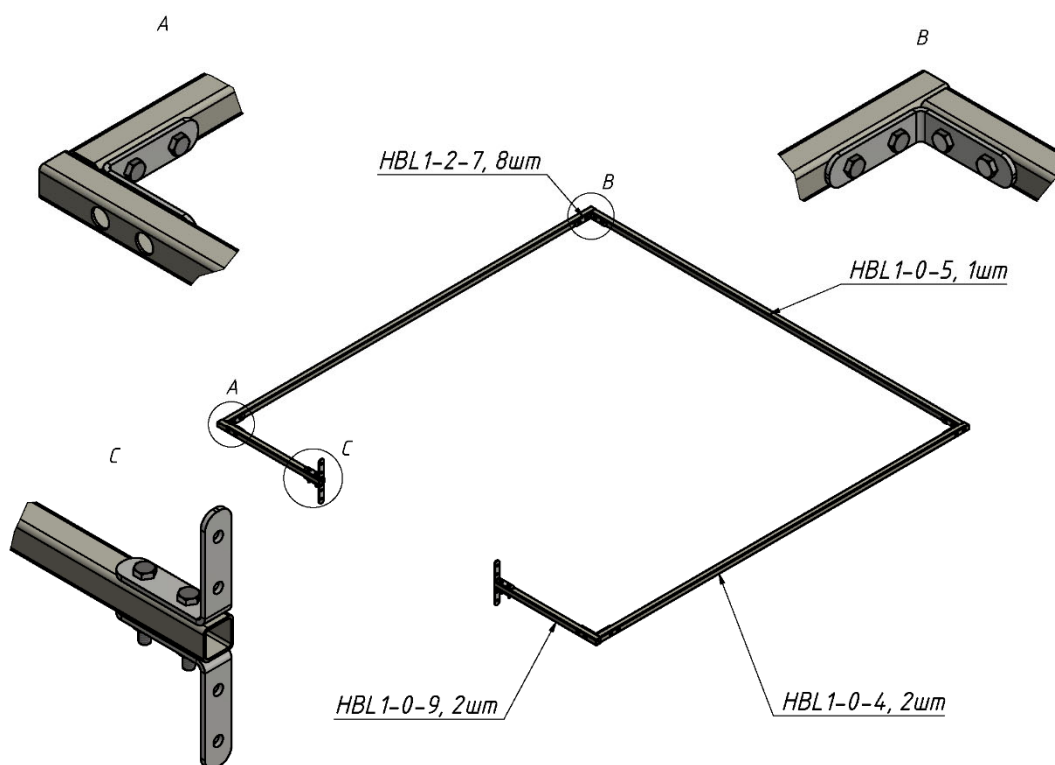

Средний периметр собирается по аналогии с нижним, но в месте его разрыва (Выноска «С») пары уголков соединяются болтами М6х40 и гайками.

Для хозблока HBL2 в каркасе вместо трубы HBL1-0-4 используется труба HBL1-0-4-1

Шаг 3:

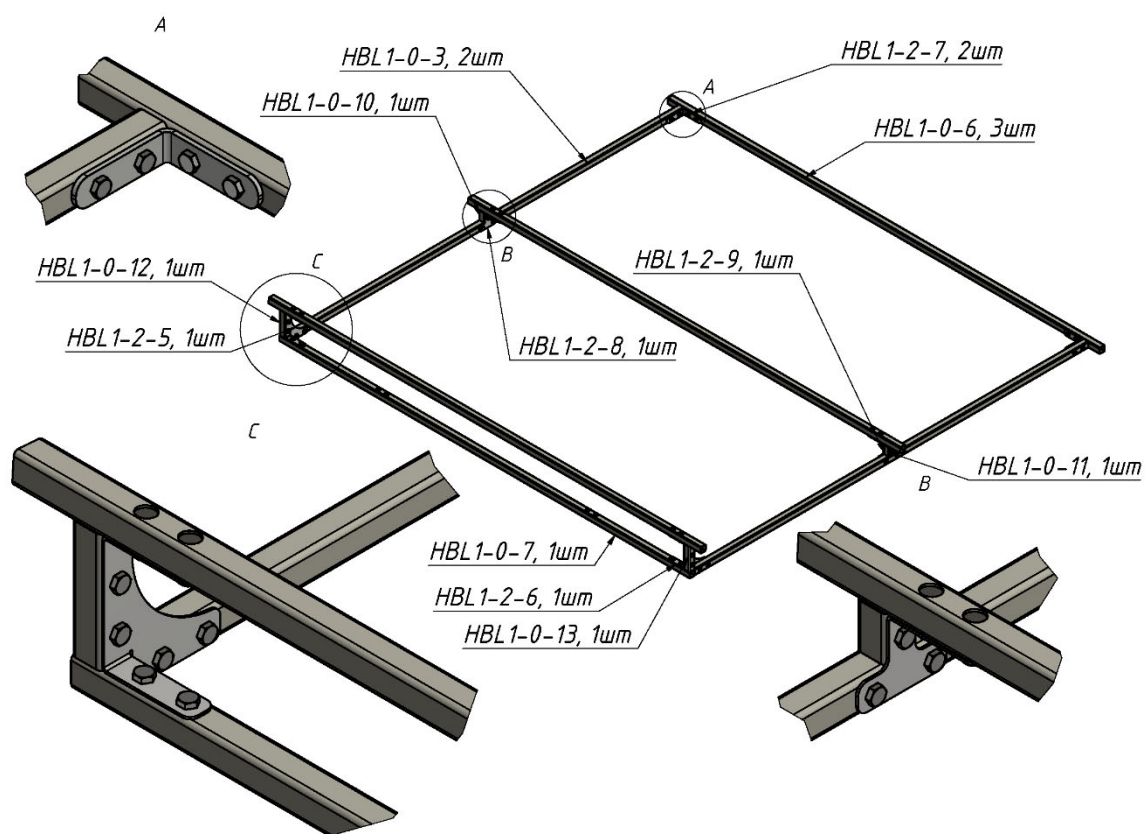


При сборке каркаса крыши необходимо обратить внимание на направление её наклона и корректно расположить детали HBL1-0-10, HBL1-0-11, HBL1-0-12, HBL1-0-13, HBL1-2-5, HBL1-2-6, HBL1-2-8, HBL1-2-9.

Для хозблока HBL2 в каркасе отсутствуют детали HBL1-0-10, HBL1-0-11, HBL1-2-8, HBL1-2-9, а трубы HBL1-0-3 заменены на HBL1-0-3-1. HBL1-0-6 – 2шт.

Все детали соединяются болтами М6х10 и гайками М6.


Шаг 4:

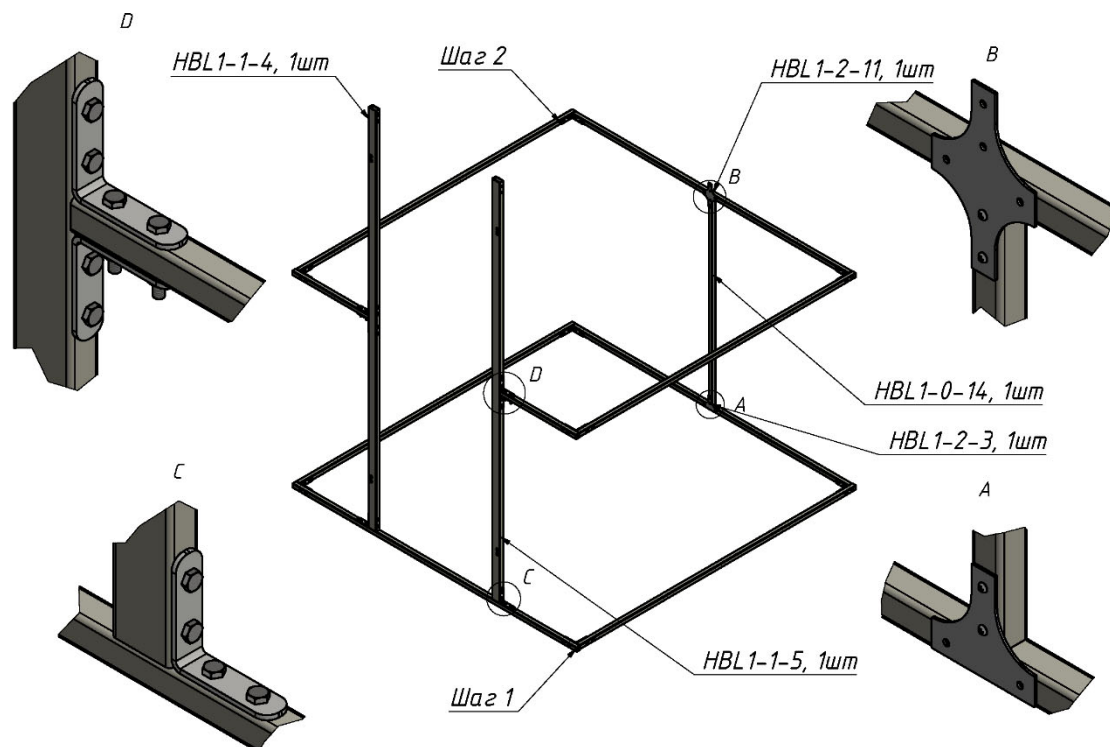

Соединение нижнего и среднего периметра удобнее делать вдвоём: конструкция на данном этапе ещё не имеет итоговой прочности и её необходимо поддерживать, чтобы избежать деформации её элементов.


На трубу HBL1-0-14 пластины крепятся саморезами.

Шаг 5:

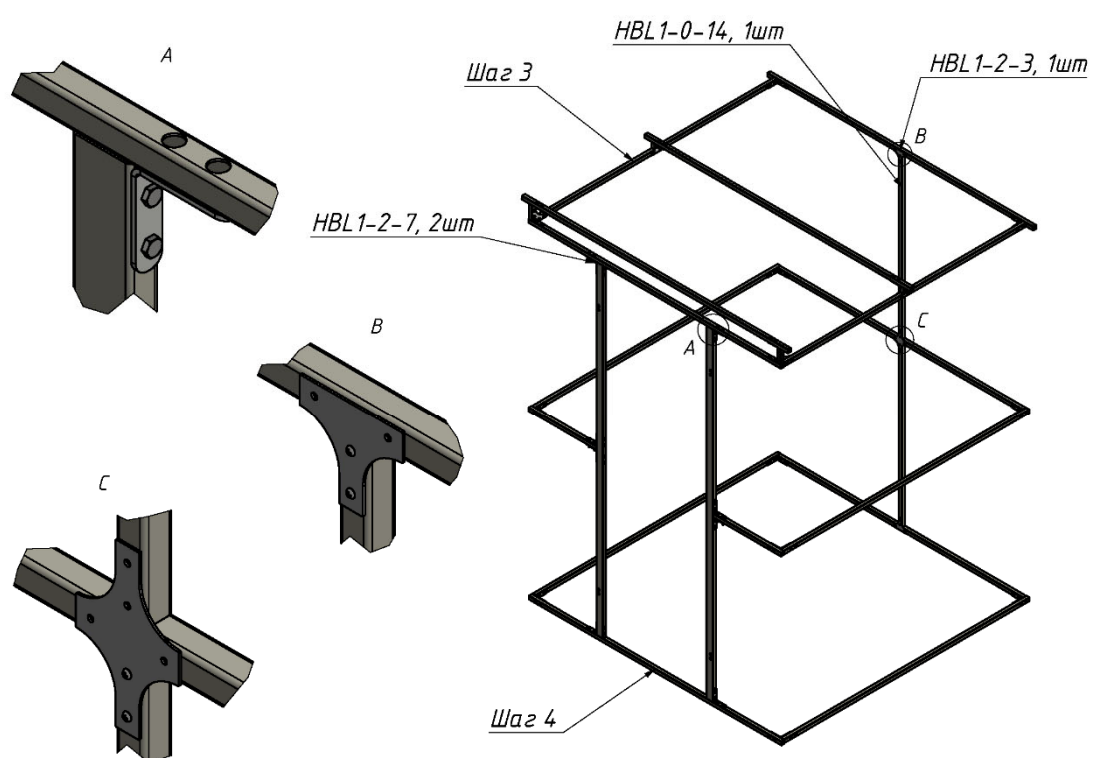

Каркас крыши устанавливается по аналогии с шагом 4.

Шаг 6:

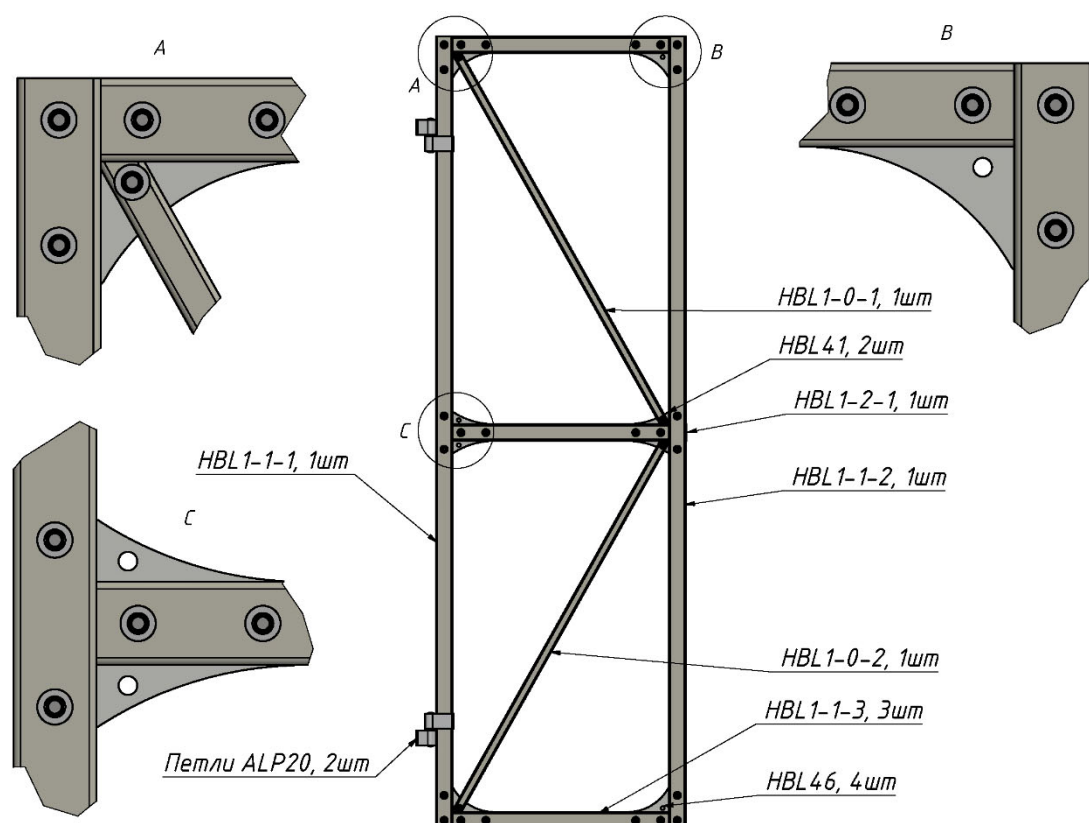

При сборке калитки, пластины вставляются в прорези в трубах и фиксируются с одной стороны болтом М8х16, с другой вытяжной гайкой-заклёпкой.

HBL1-2-1 крепится со стороны противоположной петлям, на те же болты, что и пластина HBL41.

После сборки каркаса, он обшивается профлистом, согласно схемам, приложенным в упаковке. Обшивку начинать от любого угла, выставив профлист ровно по краю труб и выравняв каркас по профлисту. Под петли и проушины надрезы делаются непосредственно при установке листов.

После обшивки профлистом, видимые углы, соединённые уголками HBL1-2-7, дополнительно усиливаются пластинами HBL1-2-2, HBL1-2-3 и HBL1-2-4 на саморезах. Детали HBL1-2-4 устанавливаются на углах дверного проёма, с противоположной стороны от петель так, чтобы калитка в закрытом положении в них упиралась.

Когда Хозблок обшит, на углах монтируются декоративные уголки и вторая половина проушины для замка так, чтобы отверстия в обеих половинах совпадали.