



Инструкция по сборки клетки для животных серии АСВ.

АСВ01

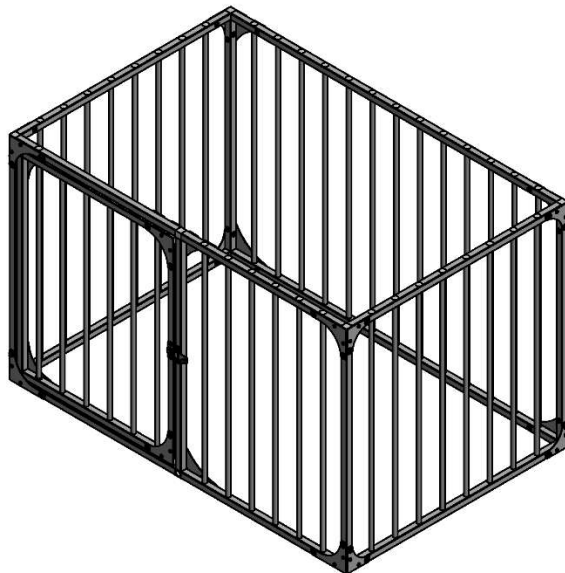


АСВ02

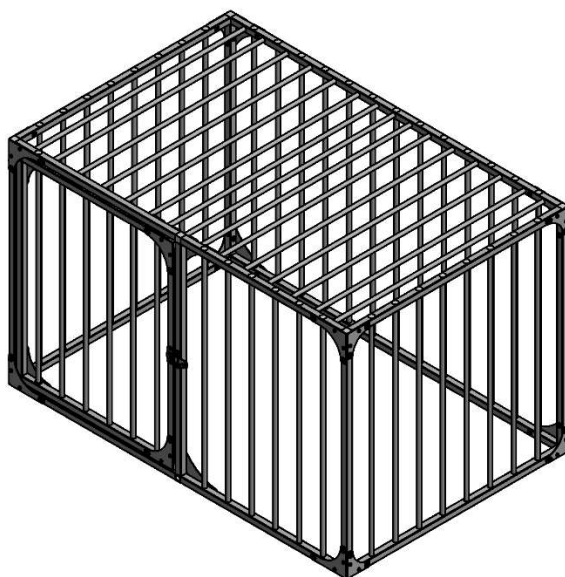

ACB03



Шаг 1:

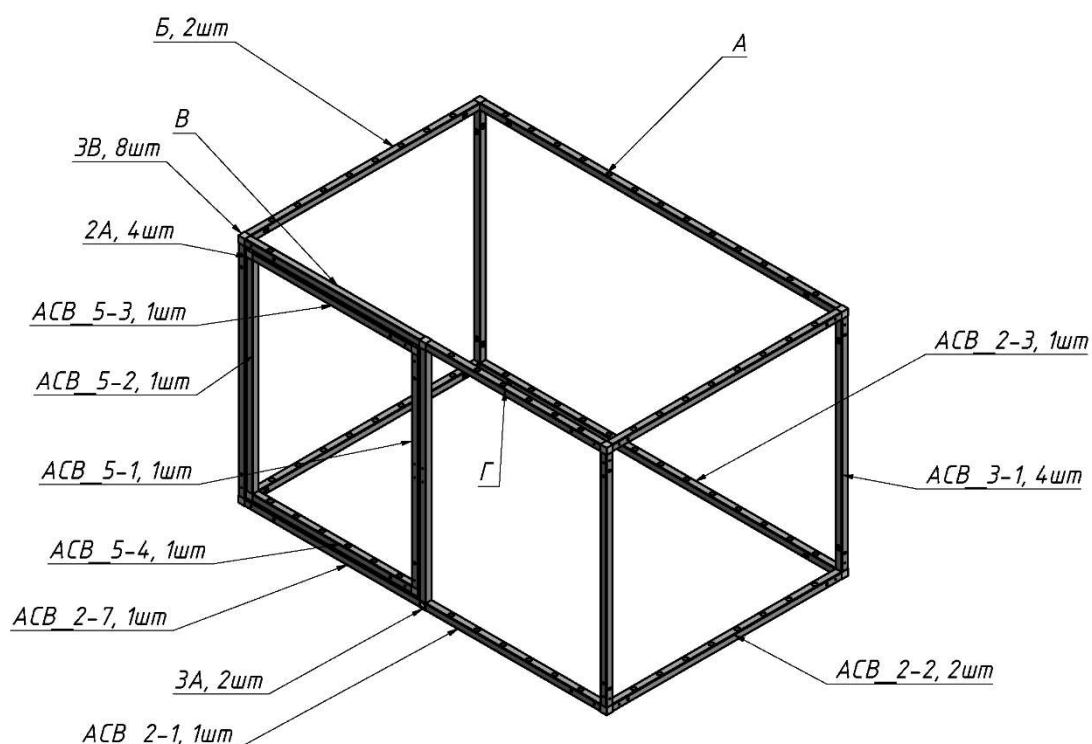


Каркас собирается из труб, согласно схеме на пластиковые соединительные элементы «2А», «3А» и «3В».

В зависимости от модели, используются следующие трубы:

Обозначение трубы	ACB01	ACB02	ACB03
A	ACB_2-9	ACB_2-13	ACB_2-6
Б	ACB_2-10	ACB_2-14	ACB_2-4
В	ACB_2-11	ACB_2-15	ACB_2-8
Г	ACB_2-12	ACB_2-16	ACB_2-5

Дверца устанавливается в проём с помощью трубы ACB_724мм через пластиковые втулки ACB_6-1 и ACB_6-2 (шаг 2).


Шаг 2:

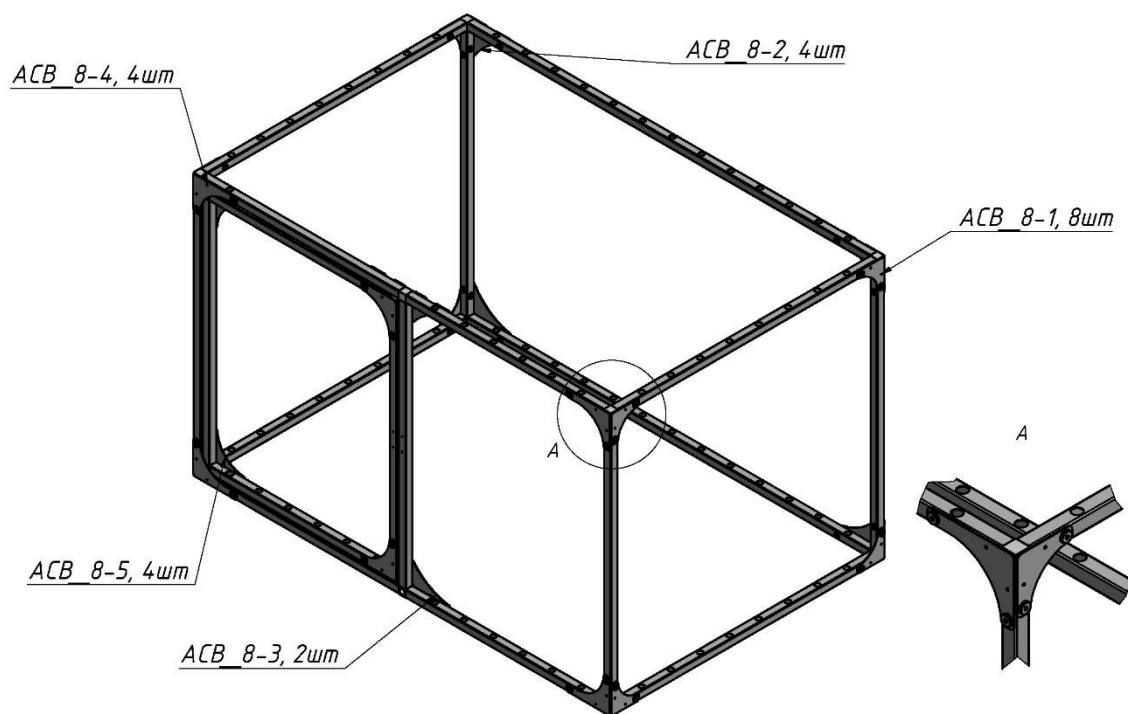

После сборки каркаса на пластиковые соединительные элементы, каркас фиксируется на металлические пластины через крайние отверстия на болты.


На Т-образном стыке и на дверце со стороны петель, пластины устанавливаются внутри клетки, во всех остальных местах – снаружи.

Шаг 3:

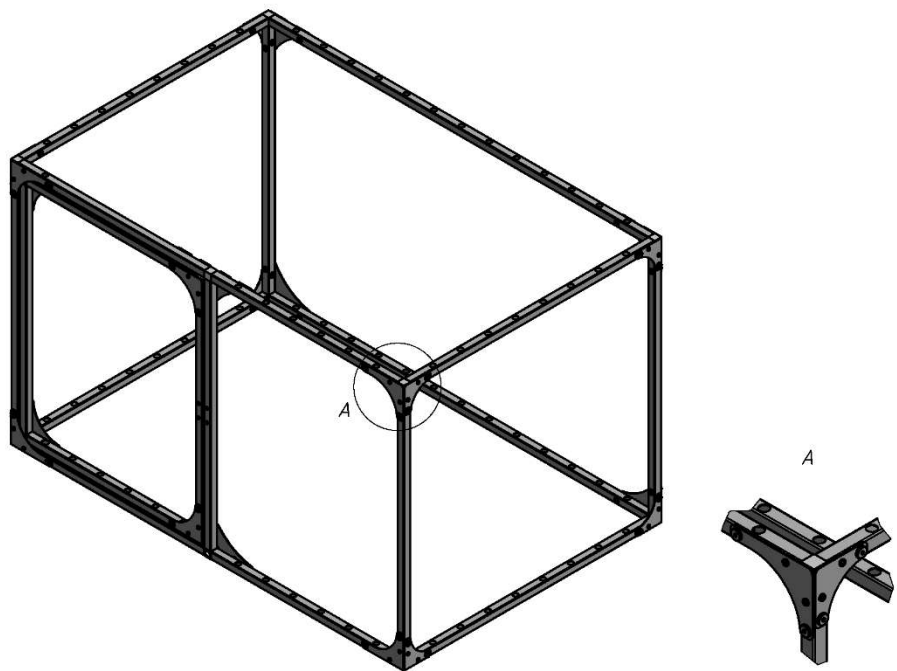

После соединения на болты, клетка выравнивается в плоскостях, подгоняются диагонали на стенах и стены фиксируются через уже установленные пластины на саморезы.


Шаг 4:

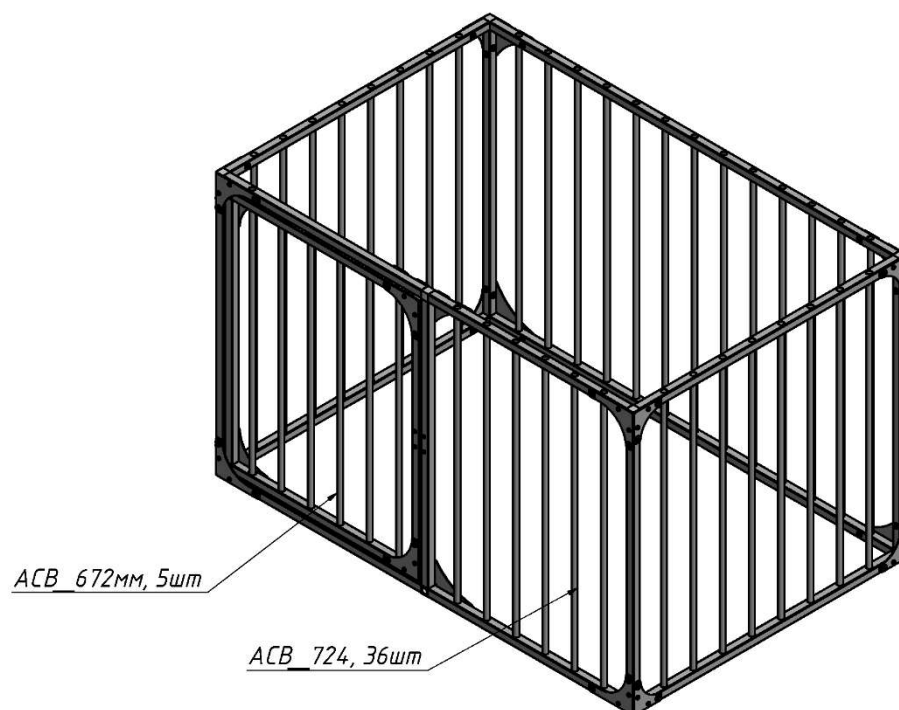

В каркас с верхней стороны вставляются прутки решётки.

Если Вы собираете модель АСВ02, то так же необходимо установить прутки в верхней стене через трубку с задней стороны.

Шаг 5:

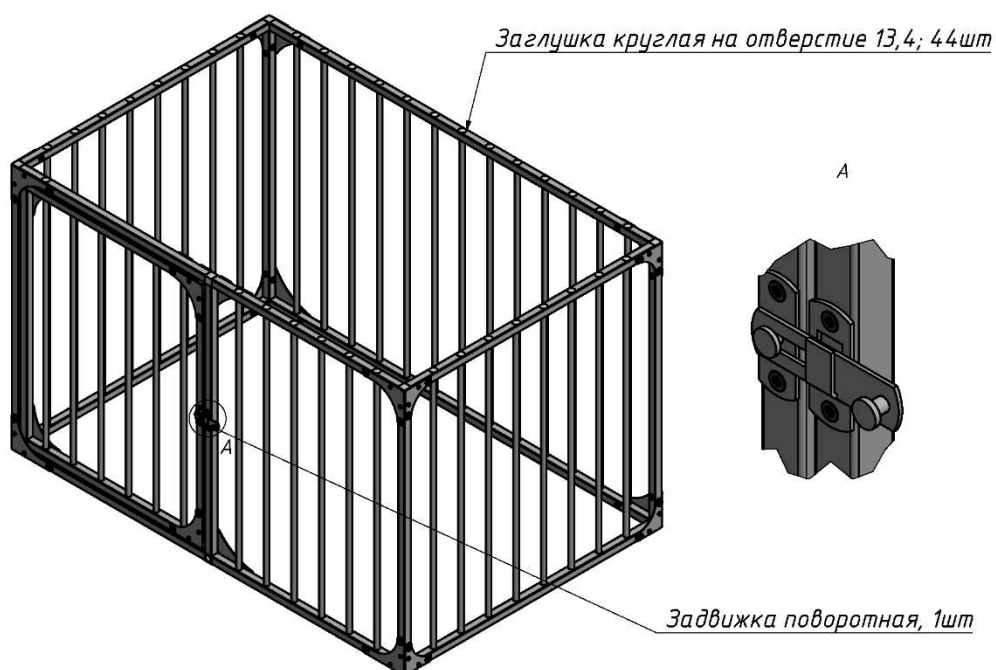

В финальной части сборки – прикручивается на саморезы задвижка, как указано на изображении и заглушками закрываются все отверстия (для АСВ03 – роль заглушек выполняет столешница, которая прикручивается на саморезы снизу через трубы каркаса). Для АСВ02 заглушки так же устанавливаются и на отверстия в задней верхней трубе, через которые устанавливались горизонтальные прутья решётки.